


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

STONE 50

КОМБОУСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
УДАРНОЙ УСТАНОВКИ

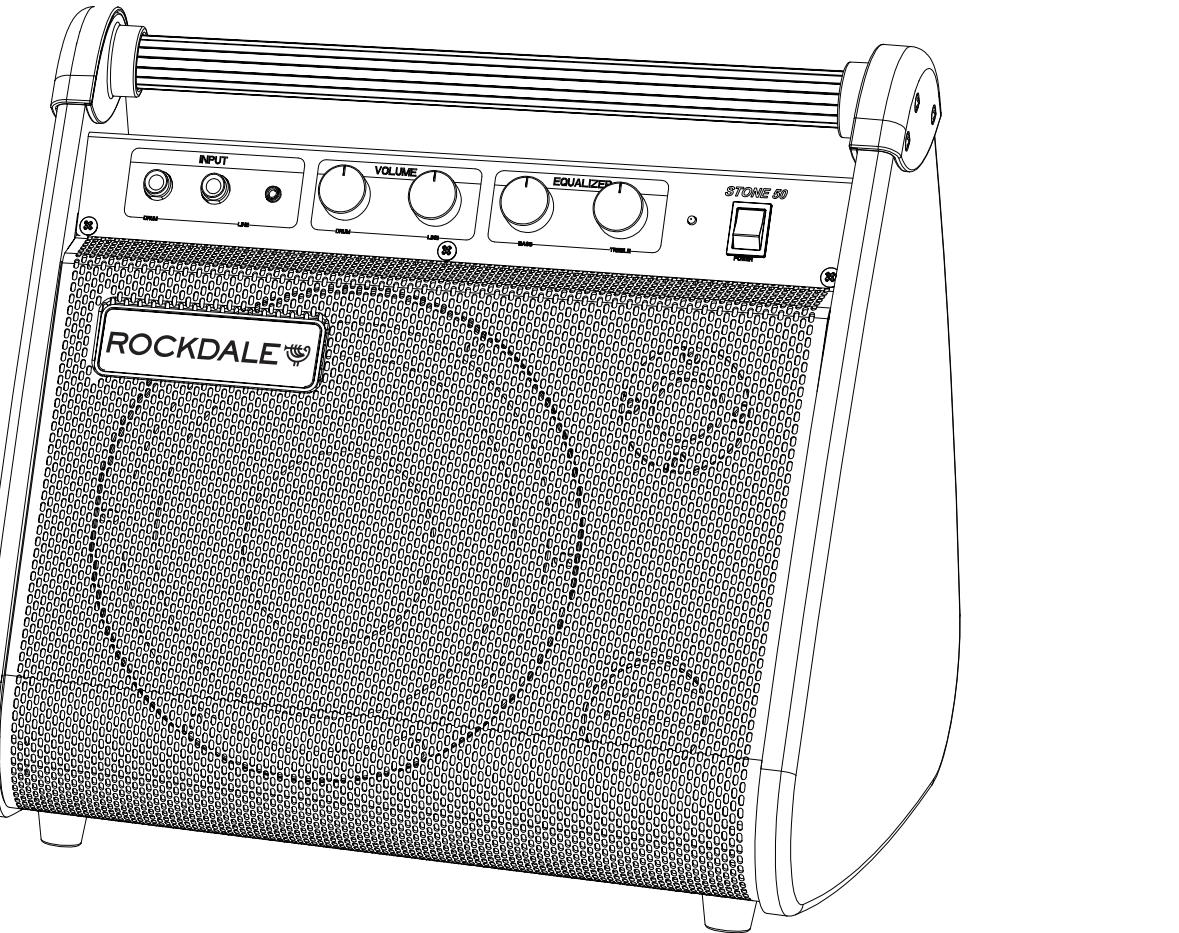

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для указаний, предупреждающих пользователя о риске смерти или получения серьезных увечий при неправильном использовании устройства.



ОСТОРОЖНО

Для указаний, предупреждающих пользователя об опасности получения травмы или материального ущерба при неправильном использовании устройства.

*Материальный ущерб относится к ущербу или другим негативным последствиям, нанесенным дому и любым предметам интерьера, а также домашним животным.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед использованием внимательно прочитайте руководство пользователя.
- Подключите вилку питания к заземленной розетке.
- Не вскрывайте (и не модифицируйте) устройство или его адаптер питания (если только в этом руководстве не даны конкретные инструкции, указывающие на это).
- Не пытайтесь ремонтировать устройство или менять детали (если только в этом руководстве не даны конкретные инструкции, указывающие на это).
- Никогда не используйте и не храните устройство:

- При излишне высоких/низких температурах (например, под прямыми солнечными лучами в закрытом автомобиле, рядом с отопительной трубой, на верхушке теплопицлучающего прибора).
- В сырых местах (например, в ванной комнате, туалете, на мокром полу).
- В помещениях с повышенной влажностью.
- В местах, не защищенных от дождя.
- В запыленных помещениях.
- В местах подверженных высоким уровням вибрации.

Источник питания

- Не подключайте устройство к розетке, к которой уже подключены электроприборы, управляемые инвертором (например, холодильник, стиральная машина, микроволновка или кондиционер) или имеющие двигатель. В зависимости от способа использования электроприбора помехи от источника питания могут вызвать сбои в работе устройства или сильный шум.
- Если невозможно использовать отдельную розетку, подключите фильтр шума источника питания между устройством и розеткой. Адаптер питания начнет нагреваться после продолжительного использования без перерыва. Это является нормой и не должно вызывать беспокойства.
- Перед подключением данного устройства к другим устройствам отключите питание всех устройств. Это поможет предотвратить сбои в работе и/или повреждения динамиков.

Расположение

Использовании устройства рядом с усилителями мощности (или другим оборудованием, содержащим большие силовые трансформаторы) может вызвать гул.

Чтобы устранить проблему поверните устройство или переместите его дальше от источника помех. Устройство может вызвать помехи в приеме радио- и телесигналов. Не используйте устройство вблизи таких приемников.

При использовании устройств беспроводной связи, таких как мобильные телефоны, рядом с данным устройством может появиться шум. Такой шум может возникнуть при приеме или совершении звонка, а также во время разговора.

При появлении таких проблем переместите беспроводные устройства подальше от данного устройства или выключите их.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, не ставьте его рядом с устройствами, излучающими тепло, не оставляйте его в закрытом автомобиле и не подвергайте его резким температурным колебаниям.

Перегревание может привести к деформации или обесцвечиванию устройства.

При перемещении между местами с резко отличающимися температурой и/или влажностью внутри устройства могут образовываться капли воды (конденсат).

Повреждения или сбои могут возникнуть, если

вы

попытаетесь использовать устройство в таком состоянии.

Поэтому перед использованием устройства,

дайте ему постоять несколько часов, пока конденсат


полностью не испарится.

Обслуживание

Для ежедневной чистки используйте мягкую сухую тряпку или слегка смочите ее водой. Для удаления въевшихся пятен пропитайте тряпку мягким неабразивным моющим средством. После этого тщательно протрите устройство мягкой сухой тряпкой.

Не используйте бензин, спирт, разбавители и растворители, чтобы избежать обесцвечивания и/или деформации.

Передняя и задняя панели

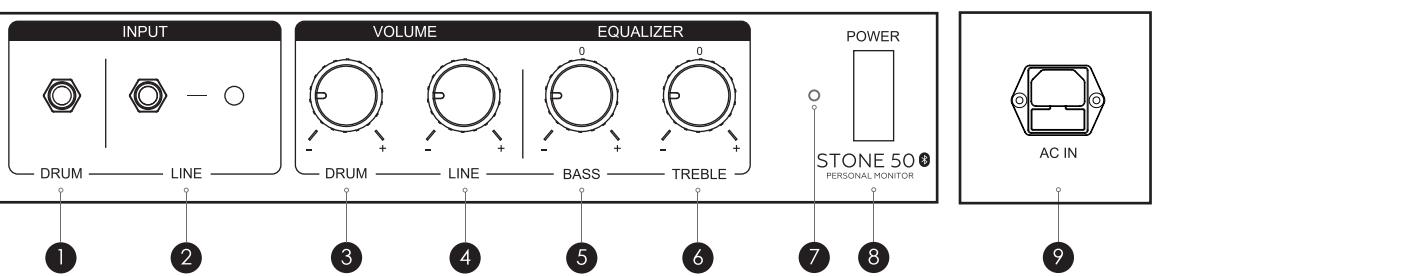



- 1 DRUM INPUT**
Для подключения модуля ударной установки.
 - 2 LINE INPUT**
Для подключения других электронных музыкальных инструментов. Оснащен как разъемом 6.5 мм, так и 3.5 мм Jack.
 - 3 DRUM VOLUME**
Регулировка громкости канала DRUM.
 - 4 LINE VOLUME**
Регулировка громкости канала LINE и Bluetooth-подключения.
 - 5 BASS**
Регулировка низких частот эквалайзера.
 - 6 TREBLE**
Регулировка высоких частот эквалайзера.
 - 7 Bluetooth/Power индикатор**
После включения питания индикатор загорится и начнет поиск Bluetooth-устройств. Если устройство не будет найдено в течение 30 секунд, индикатор начнет мерцать.
Когда Bluetooth-устройство подключено - светится постоянно.
 - 8 POWER**
Кнопка включения/выключения усилителя.
 - Разъем для подключения кабеля питания**
Убедитесь, что кабель надежно держится в гнезде.

Включение и выключение питания

1. Снизьте громкость до минимума на всех устройствах перед включением.
 2. Включите устройства, подключенные к разъемам DRUM INPUT и LINE INPUT.
 3. Включите усилитель, нажав кнопку POWER.
 4. Отрегулируйте громкость.
 5. Перед отключением снизьте громкость всех устройств на минимум и выключите устройства в обратном порядке.

устройств по Bluetooth

- апкой POWER.
а устройстве (смартфон/планшет), найдите и подключитесь в списке
"MUSICPRO".
Индикатор Bluetooth будет гореть постоянно.
Было успешно сопряжено, подключится автоматически при следующем

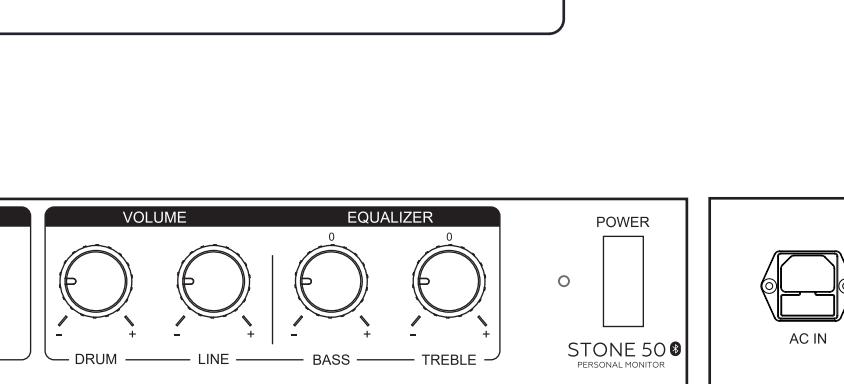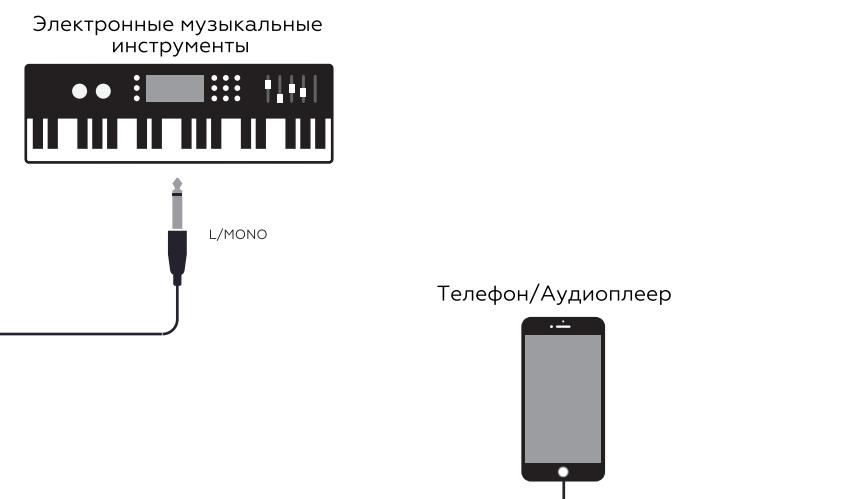

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выходная мощность	50W
Низкочастотный динамик	8" вуфер
Высокочастотный динамик	2" твитер
Питание/разъемы	DRUM INPUT: 1/4"JACK(MONO) LINE INPUT: 1/4"JACK(MONO), 1/8"JACK(S) AC IN (100V~240V~50/60Hz)
Входное сопротивление	DRUM INPUT: -10dBV(20K) LINE INPUT: -10dBV(20K)
Эквалайзер	Низкие частоты +/-6dB @ 100Hz Высокие частоты +/-6dB @ 8kHz
BLUETOOTH	Версия 5.0, дистанция работы 10м
Размеры	352 x 346 x 323 мм
Вес	7.12 кг