

**ROCKDALE** 

**ИНСТРУКЦИЯ  
ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ**

---

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**ROCKDALE** 



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не соблюдение рекомендаций данного руководства может привести к появлению дефектов музыкального инструмента, которые не подлежат гарантийному обслуживанию по причине нарушения правил эксплуатации и хранения.



## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Импортер и организация принимающая претензии:**  
ООО «МУЗЫКАНТ» | ОГРН 1067746017987 | ИНН: 7705710235

**Юридический адрес:**  
119180, г.Москва, ул. Полянка Б., дом 2, строение 2,  
Помещение 1, комн. 24

Rockdale.ru | [info@rockdale.ru](mailto:info@rockdale.ru)  
Телефон: +7 (495) 641-59-95

Товар обязательной сертификации  
и декларированию не подлежит

**Страна происхождения:** Китай | Made in China

ROCKDALE

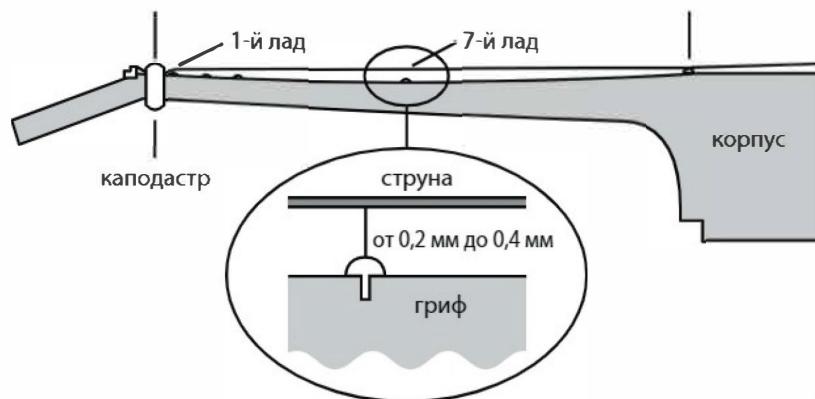


Рисунок 3.

Если это так, то гриф не нуждается в существенной регулировке. Если зазор слишком большой, значит гриф слишком сильно изогнут. В этом случае струны будет труднее зажимать в середине грифа, и интонирование гитары будет некорректным.

Если зазора нет совсем, не стоит беспокоиться, если при этом лады не дребезжат, и гитара строит корректно. Если это не так, гриф следует отрегулировать.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 1 ГОД

### ЭТИ СЛУЧАИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫМИ:

- Любые механические повреждения, вызванные падением инструмента, ударом или иными способами внешних воздействий по вине владельца
- Использование товара не по прямому назначению
- Воздействие всевозможных внешних факторов, не совместимых с работоспособностью инструмента
- Не правильную транспортировку и хранение инструмента
- Иные виды порчи инструмента по вине потребителя

В данных ситуациях товар не подлежит ремонту, замене или возврату.

## ЧИСТКА

Правильная чистка инструмента — важный элемент для поддержания инструмента в хорошем состоянии на протяжении многих лет. Влажность, пот и отпечатки пальцев, остающиеся на металлических частях и струнах могут приводить к коррозии. Протирайте ваш инструмент специальной салфеткой каждый раз после использования.

Гитары с полированым покрытием нужно аккуратно протирать специальной салфеткой с помощью специальных полировочных средств для гитар, или мягкой и чистой хлопчатобумажной материи. Некоторые синтетические материи могут оставлять царапины. Чистящие и полировочные средства, содержащие растворители и спирты, также повреждают покрытие. Если на поверхности присутствует грязь, её следует удалить хорошо выжатой тряпкой, смоченной водой с небольшим количеством чистящего средства. Затем влагу следует полностью удалить с помощью сухой материи. Эту процедуру необходимо произвести максимально быстро, следя за тем, чтобы влага не попала на участки гитары без покрытия, поскольку они впитывают влагу и могут деформироваться вследствие этого.

## РЕГУЛИРОВКА НИЖНЕГО ПОРОЖКА


Если даже при правильно отрегулированном грифе струны натянуты слишком высоко или, наоборот, слишком низко над грифом, может понадобиться отрегулировать нижний порожек. Как и в случае с грифом, регулировку должен производить специалист.

## РЕГУЛИРОВКА ГРИФА

Регулировка грифа требует специальных навыков и инструментов и должна производиться специалистом. Проверить, правильно ли отрегулирован гриф, можно следующим образом: установите каподастр на первый лад. Затем зажмите струну в том месте, где гриф соединяется с корпусом. В этом состоянии между седьмым ладом и струной должен быть зазор от 0,2 до 0,5 миллиметров (см. рисунок 3).

Поздравляем вас с приобретением классической гитары Rockdale! Мы уверены, что этот инструмент станет вашим надежным партнером в творчестве и поможет раскрыть все грани вашего таланта.

Rockdale Classic это гитары, воплощающие классические традиции и современный подход. Все инструменты Rockdale проходят отстройку и двойной контроль качества на заводе и на складе дилера. Пожалуйста, прочтите полностью данную инструкцию для того, чтобы знать, как правильно настраивать инструмент и ухаживать за ним.

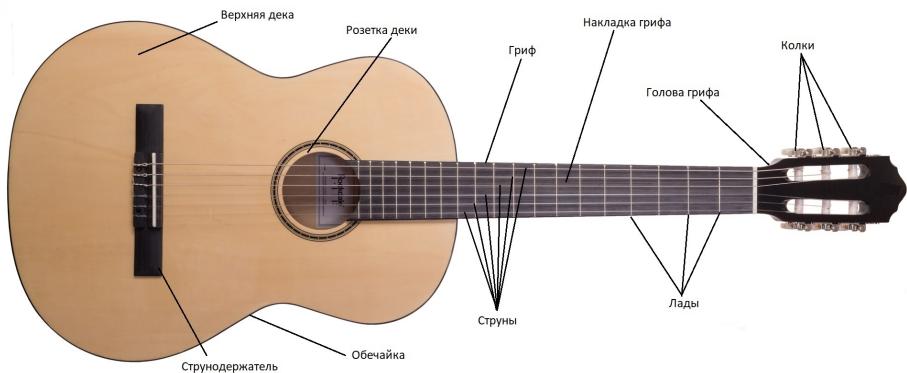

## НАСТРОЙКА ГИТАРЫ

Стандартный строй гитары представлен в таблице. По желанию в зависимости от стиля исполняемой музыки вы можете настраивать гитару на полтона или на тон ниже, также использовать альтернативные строи (Drop, Open G и т.д.). Важно помнить, что заводские регулировки прогиба грифа соответствуют стандартному строю. При использовании пониженного или альтернативного строя необходимо дополнительное отрегулирование этого параметра.

Струна	1	2	3	4	5	6
Нота	E (ми)	B (си)	G (соль)	D (ре)	A (ля)	E (ми)

Для настройки струны вращайте соответствующий колок пока открытая (не прижатая ни на одном из ладов) струна не будет звучать в соответствии с желаемой нотой. Для определения звучащей ноты мы рекомендуем использовать тюнер (можно приобрести в музыкальном магазине).

## ЗАМЕНА СТРУН И КОЛКИ

Если звук стал глухим, если вы заметили дребезжание или неверное интонирование струн, настало время их поменять. Чтобы звук был качественным, а на гитаре было приятно играть, выбирайте качественные гитарные струны. Перед установкой струн убедитесь, что они не запутаны и не скручены. В противном случае струны могут дребезжать или не строить. Для снижения нагрузки на гриф рекомендуем менять струны одну за другой. Если вы ставите струны другого калибра, может понадобиться квалифицированная регулировка анкерного стержня. Каждая струна проходит через корпус и закрепляется с помощью бриджеевых фиксаторов.

Чтобы снять струну, нужно сначала ослабить ее натяжение с помощью колков, затем аккуратно развязать колковый и бриджеевый узел в местах крепления струны к колку и бриджу, после чего вынуть старую струну.

При установке новой струны убедитесь, что вы завязали бриджеевый узел, как показано на рисунке 1. В случае неверного вязания узла, он может развязаться под натяжением.

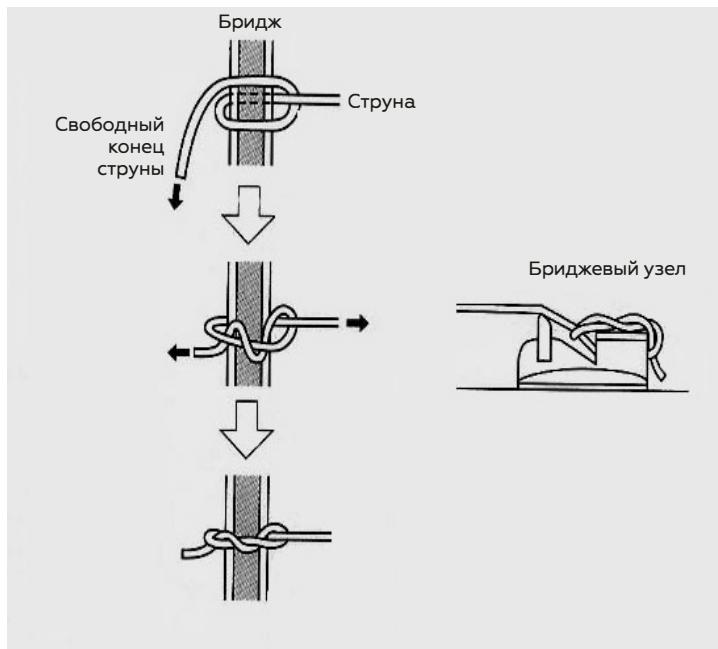


Рисунок 1.

## ЗАМЕНА СТРУН И КОЛКИ

Вставьте струну в специальное отверстие колка, затем, вращая колок, оберните струну вокруг оси колка, сделайте узел и продолжайте натягивать струну, как показано на рисунке. Направление намотки зависит от положения струны - вправо для 1-2-3 струн (A), влево для 4-5-6 струн (B). Слишком длинный конец струны можно откусить кусачками. Колки не нуждаются в смазке.

Плавность хода колков можно слегка отрегулировать винтами с помощью крестовой отвёртки. Однако чрезмерное подтягивание или ослабление винтов может повредить колки.

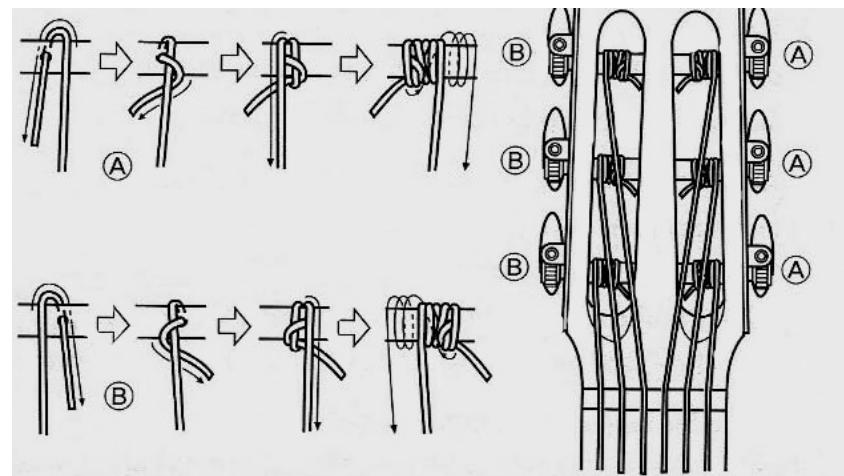


Рисунок 2.

## УХОД ЗА ГИТАРОЙ

Основное правило ухода за гитарой – избегать повышенной или пониженной влажности. Дерево гитары – гигроскопичный материал, который может впитывать и отдавать влагу, что может привести к образованию трещин в деревянном корпусе, изменению прогиба грифа, вздутию или провалу деки, отклеиванию струнодержателя и т.д.

Чтобы избежать этого, мы рекомендуем поддерживать в помещении, где хранится гитара, необходимую относительную влажность воздуха 40-60%. Эта же влажность наиболее комфортна для человека, так что поддерживать ее будет полезно не только для вашего инструмента, но и для вас. Для контроля влажности вы можете приобрести в музыкальном или бытовом магазине гигрометр и увлажнитель воздуха.